


水出しコネクタ〈OK〉

■フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。

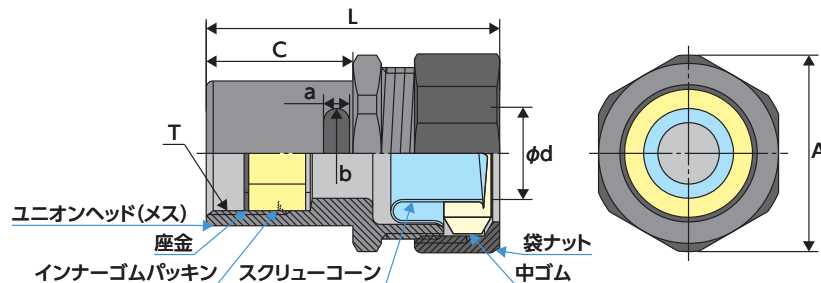


単位 mm

型番	ネジサイズ T	フレキサイズ	全長 L	対角 A	水出し穴径		長さ C	コーン内径 φd	中パッキン径
					a	b			
OK-16	CTG-16	16mm (1/2)	52.0	34.0	6	14.8	27.0	14.5	9・10・11
OK-22	CTG-22	22mm (3/4)	59.0	42.0	6	19.0	31.0	19.5	12・13・15
OK-28	CTG-28	28mm (1)	64.0	47.0	6	20.7	35.0	25.2	16・18・20
OK-36	CTG-36	36mm (1 1/4)	78.0	60.0	8	27.0	40.0	33.4	22・24・26
OK-42	CTG-42	42mm (1 1/2)	89.0	67.0	8	30.0	45.0	38.1	28・30
OK-54	CTG-54	54mm (2)	95.0	84.0	8	34.3	48.0	49.7	36
OK-70	CTG-70	70mm (2 1/2)	101.0	98.0	8	48.0	54.0	60.7	42

※()内はインチサイズ表示です。

中間水抜きコネクタ〈IT〉

- フレキとフレキを接続して使用する水抜き専用コネクタです。
- フレキの配管底辺部分に使用する事により、コネクタ本体の水抜き穴から水を排出する事ができます。

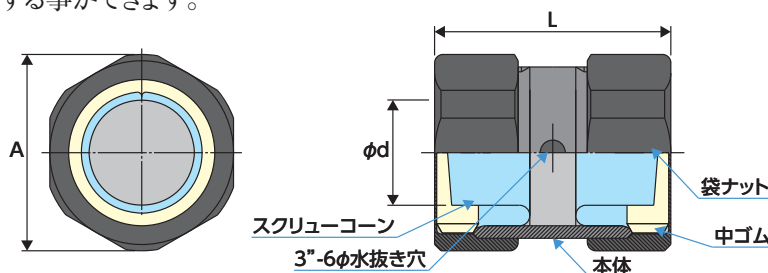

単位 mm

型番	フレキサイズ	全長 L	対角 A	コーン内径 φd
IT-16	16mm (1/2)	45.0	34.0	14.5
IT-22	22mm (3/4)	52.0	42.0	19.5
IT-28	28mm (1)	56.0	47.0	25.2
IT-36	36mm (1 1/4)	70.0	60.0	33.4
IT-42	42mm (1 1/2)	72.0	67.0	38.1
IT-54	54mm (2)	82.0	84.0	49.7
IT-70	70mm (2 1/2)	86.0	98.0	60.7

※()内はインチサイズ表示です。